

Knowla®

Knowla BOX lietotāja rokasgrāmata



www.knowla.eu

Satura rādītājs

Kas ietilpst komplektā?	3
Ierīces elementu skaidrojums	3
Kā pareizi iestatīt ierīci?	4
Kā ieslēgt/izslēgt ierīci?	4
Bezvadu interneta pieslēgšana	4
Knowla sākotnējais ekrāns	5
Atjauninājumi	5
Knowla sākuma ekrāns	6
Planēta Fruu	7
Ierīces tīrīšana	8
Filtra tīrīšana	8
Pareiza lietošana	8



Kas ietilpst komplektā?

- Knowla Box
- Strāvas kabelis
- 40 bumbiņas
- Grozs un soma aksesuāriem
- Bezvadu tastatūra
- Tālvadības pults Epson projektoram
- 2 interaktīvas pildspalvas (ar rezerves uzgaļiem)

Ierīces elementu skaidrojums

1. Projektors
2. Interaktīvo pildspalvu uztvērējs
3. JBL skaļruņi vai līdzvērtīgi
4. IEC C14 strāvas kontaktligzda
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6. Rokturis
7. HDMI USB ligzda



Kā pareizi iestatīt ierīci?

Ierīce var projicēt attēlus gan uz grīdas, gan uz sienas. Atkarībā no mērķa un iegādātā komplekta jūs varat viegli mainīt projekcijas režīmu, pielāgojot ierīces pozīciju.

Projicēšanai uz grīdas:

Novietojiet ierīci vertikāli. Grīdas režīmā bumbiņas var nedarboties pareizi, ja virsma nav cieta un viendabīga. Projicētā attēla apgabalā esoši objekti var ietekmēt ierīces mijiedarbību. Grīdas režīmam ir ieteicama gaiša, cieta un vienmērīga virsma. Zīmējot ar pildspalvām, virsmas faktūrai nav ierobežojumu. Tomēr vislabāk ir, ja virsma ir salīdzinoši gaiša, gluda un vienmērīgi krāsota. Projicētajā attēlā nedrīkst atrasties nekādi objekti. Izmētatās rotaļlietas vai bloki var būtiski pasliktināt sensoru darbību.

Projicētā attēla izmērs: platums 185 cm / augstums 118 cm

Projicēšanai uz sienas:

Novietojiet ierīci horizontāli. Riteņiem jābūt vērstiem pret sienu un projektoram jābūt vērstam uz augšu. Mijiedarbojoties ar parādīto ekrānu (piemēram, spēlējot), ieteicamais attālums no sienas ir līdz 10 cm. Lielāki attālumi var pasliktināt mijiedarbības veiktspēju. Rādot prezentācijas/attēlus bez mijiedarbības ar ekrānu (piemēram, skatoties filmu), ierīci var novietot tālāk no sienas, tādējādi palielinot projicēto attēlu. Šajā gadījumā mijiedarbības funkcionalitāte (izmantojot pildspalvu vai bumbiņas) var nebūt precīza. Atcerieties ieregulēt projektoru fokusu. Projicētā attēla izmērs: Knowla Box pie sienas: platums 178 cm / augstums 113 cm

Knowla Box 15 cm no sienas: platums 226 cm / augstums 144 cm

Attēla izmērs atkarībā no projektoru modeļa:

EPSON EB-760W: platums 180 cm / augstums 112,5 cm (diagonāle 83,5 collas)

EPSON EB-735F: platums 192 cm / augstums 108 cm (diagonāle 86,5 collas)

EPSON EB-770F: platums 192 cm / augstums 108 cm (diagonāle 86,5 collas)

Sienas virsmai, uz kuras tiek rādīts attēls, jābūt gludai, līdzenai. Krāsa – vēlams gaiša un viendabīga. Mēs iesakām cietus apmetumus. Sienu nedrīkst aplāt ar paklāju, tā nedrīkst būt neapmestu ķieģeļu siena, siena ar ļoti raupju apmetumu, reljefainām tapetēm. Ideālā gadījumā virsmai, uz kuras tiek rādīts attēls, jābūt tukšai. Plakāti vai citi objekti uz sienas var ietekmēt ierīces darbību.

Kā ieslēgt/izslēgt ierīci?

Pievienojiet strāvas kabeli ierīces kontaktligzdai (IEC C14 kontaktligzdas simbols) un kontakt-dakšu iezemētai elektrības kontaktligzdai (230 V), ievērojot rokasgrāmatā sniegtos drošības noteikumus un vispārpieņemtos drošības standartus. Pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas atrodas pie projektoru. Pēc ieslēgšanas izmantojiet ierīci saskaņā ar rokasgrāmatu. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pēc tam, kad projicētajā attēlā parādās ziņojums, nospiediet to vēlreiz.

Bezvadu Interneta pieslēgšana

Lai Knowla darbotos pareizi, tā jāsavieno ar Internetu. Tas ir nepieciešams, lai pirmajā lietošanas reizē iestatītu lietojumprogrammu un instalētu licences atslēgas. Katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta, sistēma pārbauda pieejamos atjauninājumus; bez Interneta pieslēguma tie nebūs pieejami. Turklāt visiem attālinātajiem pakalpojumiem ir nepieciešams Interneta savienojums. Pirmajā lietošanas reizē var parādīties šāds logs, kas norāda, ka nav Interneta savienojuma. Noklikšķiniet uz


zaļās pogas: “Es gribu iziet un izveidot savienojumu ar Internetu.” Jūs tiksit novirzīts uz Windows darbvirsma, kur varēsiet izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu. Nospiežot sarkano pogu: “Izlaist soli”, ierīce netiks savienota ar Internetu un novirzīs jūs tieši uz Knowla lietojumprogrammas sākuma ekrānu. Šajā brīdī nebūs iespējams izveidot kontu, atjaunināt darbības vai aktivizēt licences atslēgas. Jums būs piekļuve Planet Fruu aktivitātēm tikai mūsu lietojumprogrammā un katru reizi, kad ierīce tiks ieslēgta, jums tas vēlreiz tiks lūgts. Savienojiet ierīci ar Internetu un izveidojiet kontu. Pēc pārslēgšanās uz Windows noklikšķiniet uz ikonās “Piekļuve internetam” apakšējā labajā stūrī. Meklējiet tīklu, izveidojiet savienojumu ar to, nospiežot pogu “Savienot”. Ja tīkls ir aizsargāts ar paroli, ievadiet to un atcerieties izvēlēto tīklu. Atgriezieties lietojumprogrammā Knowla, kas paliks aktīva uzdevumjoslā (ar sarkana dzijas kamoliņa ikonu) un ir atrodama arī uz darbvirsmas.

Knowla sākotnējais ekrāns

Aizpildiet visus nepieciešamos laukus. To aizpildīšana ir obligāta ierīces palaišanas brīdī. Mēs dārām visu iespējamo, lai nodrošinātu datu drošību un neizpaužam tos citām struktūrām (saskaņā ar mūsu privātuma politiku un GDPR). Par izmaiņām vai pieprasījumiem par dzēšanu no datu bāzes, lūdzu, sazinieties ar: info@knowla.eu
Nepieciešams Interneta savienojums.


Valodas izvēle

Lietojumprogramma pieejama 20 valodās. Izvēlieties vienu no tām.

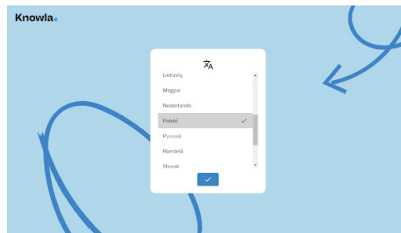


Atjauninājumi

Jūsu dati ir saglabāti mūsu serverī. Ekrānā Jūs redzēsiet, ka lietojumprogramma tiek ielādēta. Ja pa šo laiku ir bijuši kādi darbību atjauninājumi, tie arī sāks lejupielādēties un instalēties. Šis process var ilgt vairākas minūtes. Lietojumprogrammas atjauninājumu pieprasījums var parādīties pēc katras nākamās aktivizēšanas. Parādīsies logs, kurā tiek lūgta piekrišana. Mēs iesakām vienmēr strādāt ar jaunāko versiju, jo mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot programmatūras veiktspēju. Atjaunināšanai ir nepieciešams Interneta savienojums, lai gan programma var darboties bezsaistē.

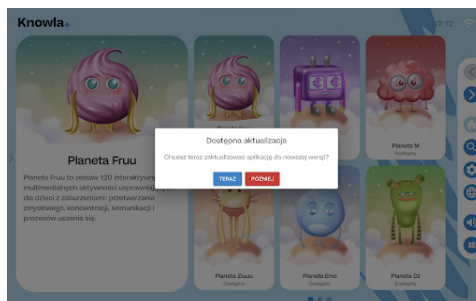


Knowla sākuma ekrāns

Pēc atjauninājumu ielādes tiks palaists Knowla sākuma ekrāns.

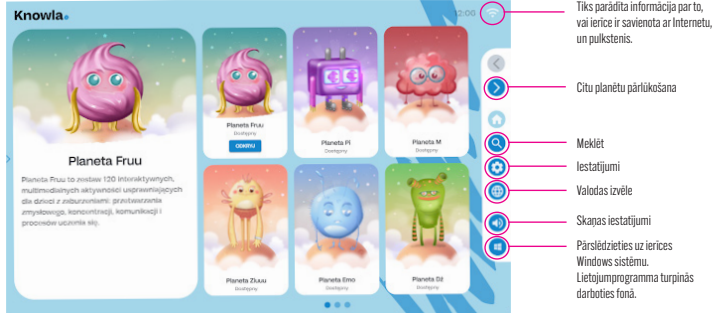


Iestatījumi

Noklikšķinot uz iestatījumiem, varat atiestatīt lietojumprogrammas valodu vai aktivizēt iegādātās planētas licences atslēgu.

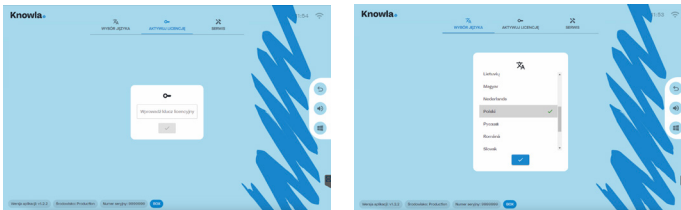

Licences atslēgas aktivizēšana

1. Ieslēdziet ierīci un pārliecinieties, vai tā ir savienota ar Internetu.
2. Sagatavojiet komplektā iekļauto pildspalvu un bezvadu tastatūru.
3. Atveriet lietojumprogrammas Knowla sākuma ekrānu.
4. Ekrāna labajā pusē noklikšķiniet uz ikonas iestatījumi (zobrata).
5. Licences aktivizācijas logā ievadiet licences atslēgu un to apstipriniet ar tālāk esošo pogu.
6. Pagaidiet, līdz tiek aktivizēta atslēga (apmēram 10-30 sekundes). Ja viss notiek pareizi, jūs redzēsiet planētas aktivizācijas paneli.
7. Pēc planētas aktivizēšanas jūs tiksiet novirzīts uz izvēlni. Planēta būs gatava lietošanai.
8. Ja rodas problēmas ar uzstādīšanu, sazinieties ar mūsu servisu: service@knowla.eu, tel.: +48 576 177 776.

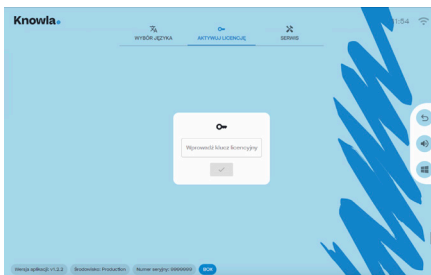


Planets

Ierīcē bez maksas ir pieejama tikai viena planēta (lietojumprogrammu pakotne) - Planet Fruu. Tā ir darbību kolekcija, kas paredzēta vertikālai un horizontālai attēlošanai un mijiedarbībai ar bumbiņām un pildspalvām.




Neaktīvā planēta

Neaktīvā planēta neļauj redzēt tās darbību. Tomēr var izlasīt tās aprakstu. Norādītā poga novirzīs uz vietni, kur var atrast uzņēmuma kontaktpersonu un Interneta veikalu, kurā iespējams to iegādāties.

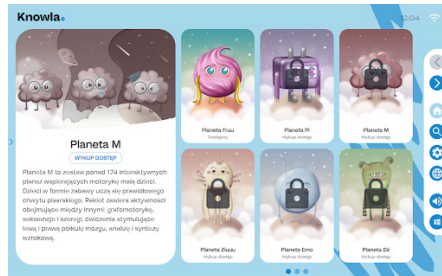

Aktīvā planēta

Katra planēta satur atšķirīgu lietojuma un darbību kopumu. Lielākā daļa pogu veic to pašu funkciju kā sākuma ekrānā. Ar vienu klikšķi uz lietojumprogrammas tiks parādīts tās apraksts. Ar dubultklikšķi tiks atvērta darbību kopa.

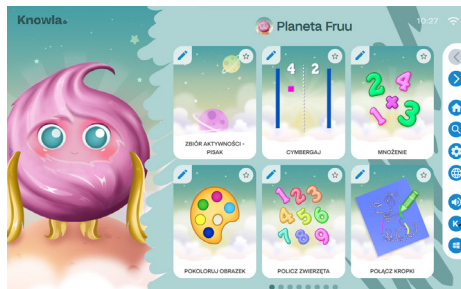

Planēta Fruu

Ierīcē bez maksas ir pieejama viena planēta (lietojumprogrammu pakotne) - Planet Fruu. Tā ir darbību kolekcija, kas paredzēta vertikālai un horizontālai attēlošanai un mijiedarbībai ar bumbiņām un pildspalvām. Uzziniet vairāk par aktivitātēm Planet Fruu šeit:



knowla.eu/planety/fruu/


Ierīces tīrīšana

- Perforētus pārsegus ar sensoriem projicēšanas laikā nedrīkst tīrīt ar šķidrumu.
- Visa ierīce jātīra ar mīkstu, sausu, nedrūpošu drānu. Nozīmīgāku netīrumu tīrīšanai drānu var nedaudz samitrināt. Nelejiet šķidrumu tieši uz ierīces.
- Lai notīrītu putekļus vai svītras uz sensoriem un lampas, uzmanīgi noslaukiet sensora stiklu ar objektīva tīrīšanas salveti.
- Atcerieties iztīrīt projektorā filtru.
- Brīdinājums! Netīriet ierīci ar šķidrumu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Tas var sabojāt ierīci.
- Brīdinājums! Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves.
- Brīdinājums! Netīriet ierīci ar viegli uzliesmojošām vielām. Tas var izraisīt nekārtas aizdegšanos.

Filtra tīrīšana

1. Atskrūvējiet un noņemiet plāksni no ierīces sāniem, netālu no ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, velkot to uz augšu.
2. Lai atbloķētu filtru, spiediet stieples aizsargu uz leju. Pēc tam varat noņemt gaisa filtru no projektorā.
3. Gaisa filtra priekšpuse (puse ar izvirzījumiem) ir jāzīd ar putekļu sūcēju, lai notīrītu visus atlikušos putekļus.
4. Pēc tīrīšanas ievietojiet gaisa filtru atpakaļ projektorā un nostipriniet to ar stieples aizsargu.
5. Ievietojiet plāksni atpakaļ savā vietā un ieskrūvējiet to.

Piezīme: Ja putekļus ir grūti notīrīt vai gaisa filtrs ir bojāts, nomainiet gaisa filtru.

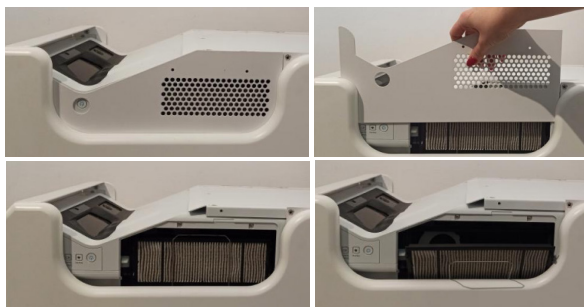

Pareiza lietošana

- Ierīci var lietot bērni, cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai personas bez pieredzes un tehnoloģiskām zināšanām, ja viņi ir saņēmuši instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos riskus. Ierīci drīkst lietot tikai ar pieaugušo piekrišanu un pieaugušo uzraudzībā.
- Nekas nedrīkst aizsegēt projektorā lēcu tās darbības laikā.
- Neizmantojiet ierīci mitrās telpās.
- Nepakļaujiet ierīci nelabvēlīgiem laikapstākļiem (lietus, sniegs, krusa, stiprs vējš).
- Ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni un citiem šķidrumiem.
- Sargājiet ierīci no uguns.
- Ierīci nedrīkst mest, nomest no augstuma vai pakļaut smagiem triecieniem.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās smagus priekšmetus.
- Neizmantojiet, neatvienojiet un nepievienojiet ierīci no barošanas avota ar slapjām rokām. Nevelciet ierīci aiz strāvas vada.
- Neizjauciet ierīci un manuāli nemanipulējiet ar tās sastāvdaļām, jo tas var būt iemesls garantijas remonta atteikumam. Izņēmums ir piekļuve projektoram un projektorā filtram, kā norādīts instrukcijās.
- Pārļiecinieties, vai parametru plāksnītē norādītie parametri atbilst strāvas avota nominālajiem parametriem.
- Ievērojiet visas standarta vadlīnijas, kas attiecas uz elektronisko iekārtu lietošanu.
- Sūtot ierīci, ievērojiet atbilstošus piesardzības un drošības pasākumus.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepienācīgas iepakojšanas rezultātā.
- Ievērojiet piesardzību un atbilstošus drošības pasākumus, transportējot ierīci.
- Pirms apkopes atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Obligāti iepazīstieties ar projektorā lietošanas noteikumiem, kas ietverti projektorā rokasgrāmatā Epson ražotāja vietnē.
- Ierīci drīkst pievienot tikai elektroinstalācijai ar zemējumu.
- Pārļiecinieties, vai ierīce ir pareizi uzstādīta. Valīgs vai nepareizs strāvas vads vai kontaktdakša var radīt apdraudējumu un izraisīt bojājumus. Ja elektrības kontaktligzda ir bojāta, nepievienojiet tai ierīci.
- Garantijas laiks ir 24 mēneši. Garantija neattiecas uz mehāniskiem bojājumiem.
- Produkta nepareiza lietošana vai nesaudzīga apiešanās ar to paredz garantijas anulēšanu.
- Pirms katras lietošanas reizes jāveic ierīces vizuāla pārbaude. Jebkādu neatbilstību gadījumā nelietojiet ierīci un par šo faktu nekavējoties ziņojiet oficiālajam tehniskā atbalsta dienestam.
- Tehnisku problēmu vai jautājumu gadījumā sazinieties ar oficiālo tehniskā atbalsta nodaļu (e-pasts: service@knooker.com, tel.: +48 576 177 776).
- Jebkuru darbības traucējumu vai mehānisku bojājumu gadījumā nekavējoties atvienojiet ierīci no barošanas avota un sazinieties ar oficiālo Knooker atbalsta nodaļu.
- Lai novērstu briesmas, neatveriet ierīces korpusu. Ar ierīci saistītos remontdarbus vai procedūras drīkst veikt tikai kvalificēts personāls no attiecīgās oficiālās ražotāja nodaļas vai ražotāja pilnvarota persona. Garantijas remonts neattiecas uz darbībām, kas saistītas ar ierīces tīrīšanu, novērtēšanu un apkopi.
- Garantija neattiecas uz iekārtas mehāniskiem bojājumiem, defektiem vai bojājumiem, kas radušies:
 - nepareizas vai nekonsekventas lietošanas un uzglabāšanas rezultātā saskaņā ar elektronisko iekārtu lietošanas instrukciju un vispārpieņemtajām normām;
 - nepareizas vai nekonsekventas ierīces uzstādīšanas rezultātā;
 - neatļauta servisa iejaukšanās, patvaļīgu remontdarbu un strukturālu izmaiņu rezultātā;
 - neoriģinālu vai nepareizu palīgmateriālu izmantošanas gadījumā.

- Bojājumi, kas radušies ārēju dabas parādību rezultātā (laikapstākļi, pārspriegumi elektrotīklā, nepareiza barošana utt.).
- Ierīču īpašniekiem ārvalstīs ir jāsazinās ar pakalpojumu pa e-pastu vai WhatsApp, savukārt Polijā viņi var izmantot pakalpojuma tālruņa numuru vai e-pastu. Ierīce ir pareizi jāiznīcina. Pēc ierīces lietošanas perioda lietotājam ir pienākums to nodot personām, kas veic nolietoto elektronisko un elektrisko iekārtu savākšanu. Šīs vienības, tostarp vietējie savākšanas punkti, veikali un pašvaldības, izveido sistēmu, kas ļauj atbrīvoties no šī aprīkojuma. Pirms ierīces lietošanas ir jāiepazīstas ar lietotāja rokasgrāmatu. Glabājiet rokasgrāmatu lietotājam pieejamā vietā. **Brīdinājums!** Nepareizas lietošanas dēļ pastāv potenciāls risks veselībai un dzīvībai! Knoocker sp. z o.o. neuzņemas atbildību par bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies nepareizas lietošanas un iepriekš minēto brīdinājumu neievērošanas dēļ.
- **Brīdinājums!** Dažiem cilvēkiem ir nosliece uz epilepsijas lēkmēm vai samaņas zudumu pēc ilgstošas mirgojošas gaismas vai gaismas modeļu skatīšanās. Skatoties uz ekrānu, piemēram, skatoties video vai spēlējot spēles, viņiem var rasties epilepsijas simptomi. Tādēļ personām, kurām diagnosticēts šis stāvoklis, jābūt piesardzīgām, izmantojot Knowla Box piedāvātās spēles un aktivitātes. Pat tiem, kuriem nav diagnosticēta epilepsija, jāpārtrauc spēlēšana un jākonsultējas ar ārstu, ja rodas šādi simptomi: reibonis, redzes traucējumi, muskuļu vai acs ābola raustīšanās, ģībonis, dezorientācija, patvaļīgas kustības un krampji.

Knoocker sp. z o.o., ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań | www.knowla.eu



Knowla.