


Knowla®

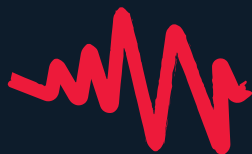

Knowla BOX návod na použitie



www.knowla.eu

Obsah

Čo sada obsahuje?	3
Vysvetlenie prvkov zariadenia	3
Ako správne nastaviť zariadenie?	4
Ako zapnúť/vypnúť zariadenie?	4
Pripojenie bezdrôtového internetu	4
Úvodná obrazovka Knowla	5
Aktualizácie	5
Domovská obrazovka Knowla	6
Planéta Fruu	7
Čistenie zariadenia	8
Čistenie filtra	8
Správne používanie	8



Čo sada obsahuje?

- Knowla Box
- Napájací kábel
- 40 loptičiek
- Úložný box a taška na príslušenstvo
- Bezdrôtová klávesnica
- Diaľkové ovládanie pre projektor Epson
- 2 interaktívne perá (s náhradnými hrotmi)

Vysvetlenie prvkov zariadenia

1. Zdroj projekcie
2. Prijímač pre interaktívne perá
3. JBL reproduktory alebo ekvivalenty
4. Zásuvka IEC C14
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Rukoväť
7. HDMI USB zásuvka



Ako správne nastaviť zariadenie?

Zariadenie dokáže premietiť obrazy na podlahu aj na stenu. V závislosti od účelu a vlastnej verzie môžete jednoducho zmeniť režim projekcie úpravou polohy zariadenia.

Pre podlahovú projekciu:

Umiestnite zariadenie na kolieska a podpery. V režime podlahy nemusia loptičky správne fungovať, ak povrch nie je tvrdý a rovnomerný. Položky v oblasti displeja môžu ovplyvniť interakciu so zariadením. Pre režim podlahy sa odporúča svetlý, tvrdý a rovný povrch. Pri kreslení perami neexistujú žiadne obmedzenia na textúru povrchu. Najlepšie je však, ak je povrch relatívne svetlý, hladký a jednotne sfarbený. Na zobrazenom obrázku by nemali byť žiadne predmety. Rozhádzané hračky alebo kocky môžu výrazne zhoršiť prevádzku.

Veľkosť zobrazeného obrázku: šírka 185 cm / výška 118 cm

Pre projekciu na stenu:

Nastavte zariadenie vodorovne. Kolesá by mali smerovať k stene a projektor by mal smerovať nahor. Pri interakcii so zobrazenou obrazovkou (napr. pri hraní) je odporúčaná vzdialenosť od steny do 10 cm. Väčšie vzdialenosti môžu zhoršiť výkon interakcie. Pri zobrazovaní prezentácií/obrázkov bez interakcie s obrazovkou (napr. sledovanie filmu) je možné zariadenie umiestniť ďalej od steny, čím sa zväčší zobrazovaný obraz. Funkčnosť interakcie (použitie pera alebo loptičiek) nemusí byť v tomto prípade presná. Nezabudnite upraviť zaostrenie projektoru. Veľkosť zobrazeného obrázku:

Knowla box pri stene: šírka 178 cm / výška 113 cm

Knowla box 15 cm od steny: šírka 226 cm / výška 144 cm

Veľkosť obrázka pre:

EPSON EB-760W: šírka 180 cm / výška 1125 cm (uhlopriečka 835 palcov)

EPSON EB-735F: šírka 192 cm / výška 108 cm (diag. 865 palcov)

EPSON EB-770F: šírka 192 cm / výška 108 cm (diag. 865 palcov)

Stena, na ktorej je obraz zobrazený, by mala mať hladký, rovný povrch. Farba – pokiaľ možno svetlá a jednotná. Navrhujeme omietky relatívne vysokej tvrdosti. Stena by nemala byť pokrytá kobercom, tehlou, veľmi hrubou omietkou, výraznými tapetami. V ideálnom prípade by plocha, na ktorej sa zobrazuje obrázok, mala byť prázdna. Plagáty alebo tvrdá podšívka môžu ovplyvniť činnosť zariadenia.

Ako zapnúť / vypnúť zariadenie?

Zapojte napájací kábel do zásuvky zariadenia (symbol zásuvky IEC C14) a zástrčku do uzemnenej elektrickej zásuvky (230 V), pričom dodržiavajte bezpečnostné pravidlá uvedené v príručke a všeobecne uznávané bezpečnostné normy. Potom stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia umiestnené pri projektore. Po zapnutí používajte zariadenie podľa návodu. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a po zobrazení správy na zobrazenom obrázku ho znova stlačte.

Pripojenie bezdrôtového internetu

Pre správne fungovanie Knowla je potrebný prístup na internet. Je to nevyhnutné pre prvý vstup do aplikácie a inštaláciu licenčných kľúčov. Pri každom zapnutí zariadenia systém skontroluje dostupné aktualizácie; bez internetového pripojenia nebudú dostupné. Všetky služby vzdialeného zariadenia navyše vyžadujú internetové pripojenie. Pri prvom spustení sa môže zobraziť nasledujúce okno indikujúce žiadne pripojenie k internetu. Kliknite na zelené tlačidlo: "Chcem odísť a pripojiť


sa k internetu.” Dostanete sa na pracovnú plochu systému Windows, kde sa môžete pripojiť k sieti Wi-Fi. Ak stlačíte červené tlačidlo „Preskočiť krok“, zariadenie zostane odpojené od internetu a prenesie vás priamo na úvodnú obrazovku aplikácie Knowla. V tejto chvíli nebude možné vytvoriť účet, aktualizovať aktivity ani aktivovať licenčné kľúče. Prístup k aktivitám Planéty Fruu budete mať iba v rámci našej aplikácie a zakaždým keď bude toto zariadenie zapnuté, budete znova vyzvaní k pripojeniu zariadenia k internetu a vytvorenia si účtu. Po prepnutí na Windows kliknite na ikonu „Internet Access“ v pravom dolnom rohu. Vyhľadajte sieť, pripojte sa k nej stlačením tlačidla „Pripojiť“. Ak je sieť zabezpečená heslom, zadajte ho a zapamätajte si zvolenú sieť. Vráťte sa do aplikácie Knowla, ktorá zostane aktívna na paneli úloh (s ikonou červeného kľbka) a nájdete ju aj na ploche.

Úvodná obrazovka Knowla

Vypĺňte všetky požadované údaje. Ich vyplnenie je povinné pri štarte zariadenia. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili ich bezpečnosť a nezdieľali ich s inými subjektmi (v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a GDPR). V prípade zmien alebo žiadostí o vymazanie z databázy kontaktujte: info@knowla.eu
Vyžaduje sa internetové pripojenie.


Výber jazyka

Jazyk aplikácie si môžete vybrať z 20 jazykov.

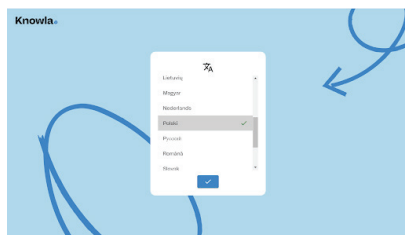


Aktualizácie

Vaše údaje boli uložené na našom zabezpečenom serveri. Načítavanie aplikácie si všimnete na obrazovke. Ak sa medzitým vyskytli nejaké aktualizácie aktivity, začnú sa sťahovať a inštalovať, čo môže trvať niekoľko minút. Po každej ďalšej aktivácii sa môže objaviť aj žiadosť o aktualizáciu aplikácie. Zobrazí sa okno so žiadosťou o súhlas. Odporúčame vždy pracovať na najnovšej verzii, pretože sa neustále snažíme optimalizovať výkon softvéru. Aktualizácie vyžadujú internetové pripojenie, aj keď samotné aktivity môžu fungovať offline.

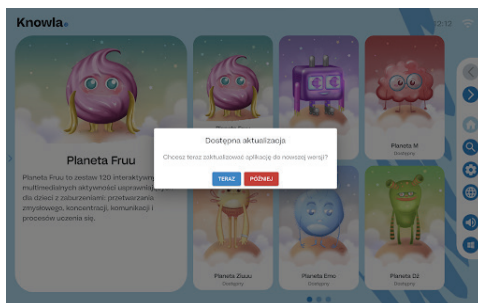


Úvodná obrazovka Knowla

Po načítaní aktualizácií sa spustí úvodná obrazovka Knowla.

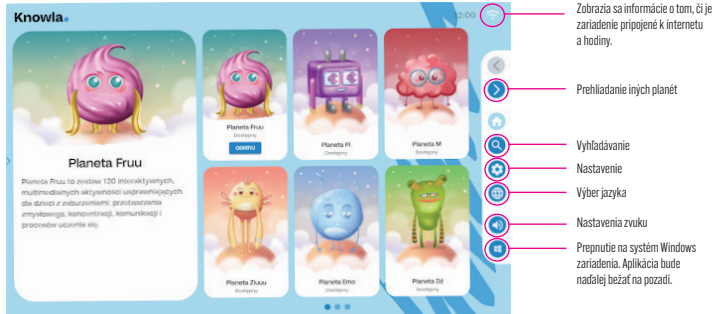


Nastavenie

Kliknutím na nastavenia môžete resetovať jazyk aplikácie alebo aktivovať licenčný kľúč pre zakúpenú planétu.

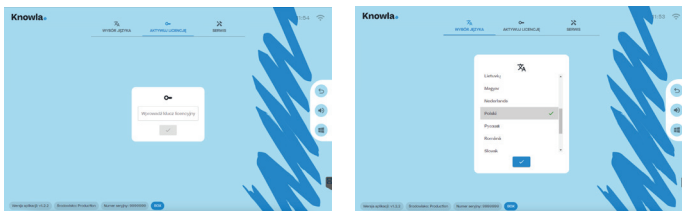


Aktivácia licenčného kľúča

1. Spustíte zariadenie a uistíte sa, že je pripojené k internetu na inštaláciu.
2. Pripravte si pero a bezdrôtovú klávesnicu, ktoré sú súčasťou súpravy.
3. Otvorte alebo zostaňte na úvodnej obrazovke aplikácie Knowla.
4. Kliknite na ikonu Nastavenia (ozubené koliesko) na pravej strane zobrazeného obrázka.
5. V okne Aktivácia licencie zadajte licenčný kľúč a potvrdte tlačidlom nižšie.
6. Počkajte na aktiváciu kľúča (asi 10-30 sekúnd). Ak všetko pôjde správne, uvidíte aktivačnú tabuľku pre planétu.
7. Po aktivácii planéty budete presmerovaní do menu a vaša planéta bude dostupná.
8. V prípade problémov s inštaláciou kontaktujte náš servis: service@knowla.eu, tel.: +48 576 177 776.

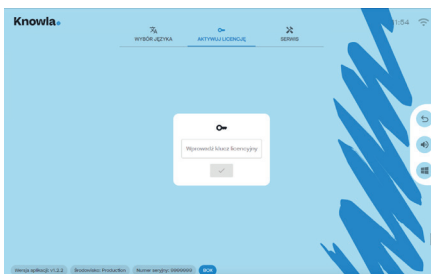


Planéty

Na zariadení je zadarmo dostupná iba jedna planéta (balíček aplikácií) - Planéta Fruu. Ide o kolekciu aktivít určených na vertikálne a horizontálne zobrazovanie a interakciu s loptičkami a perami.

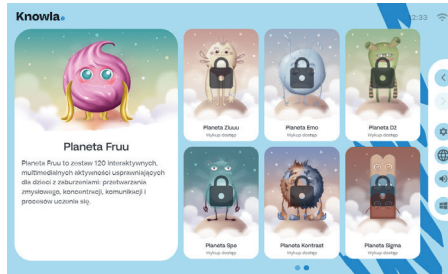


Neaktívna planéta

Neaktívna planéta nám neumožňuje vidieť jej aktivity. Môžeme si však prečítať jej popis. Poskytnuté tlačidlo nás presmeruje na webovú stránku. Nájdete tam kontakt na firmu a internetový obchod, kde je možné si ju zakúpiť.

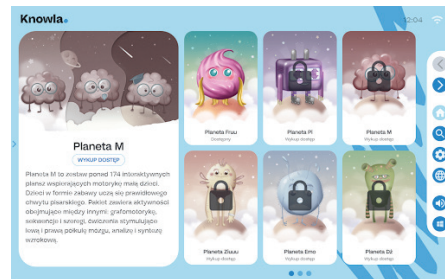

Aktívna planéta

Každá planéta obsahuje inú sadu aplikácií a aktivít. Väčšina tlačidiel vykonáva rovnakú funkciu ako na úvodnej obrazovke. Jediným kliknutím na aplikáciu sa zobrazí jej popis. Dvojitým kliknutím sa dostaneme k jednotlivým aktivitám.

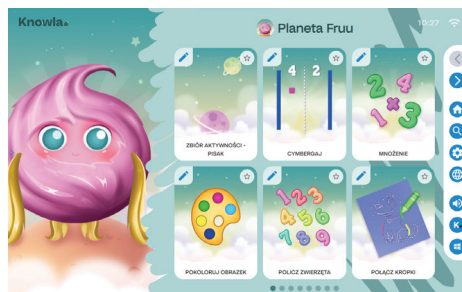

Planéta Fruu

Jedna planéta (balíček aplikácií) - Planéta Fruu - je na zariadení k dispozícii zadarmo. Ide o kolekciu aktivít určených na vertikálne a horizontálne zobrazovanie a interakciu s loptičkami a perami. Viac o aktivitách na Planet Fruu sa dozviete tu:



knowla.eu/planety/fruu/


Čistenie zariadenia

- Dierovaný kryt so snímačmi, ktorý je vrchnou doskou pri projekcii na stenu, by sa nemal čistiť kvapalinou
- Celé zariadenie by sa malo čistiť mäkkou suchou handričkou, ktorá sa netrhá. Pri výraznejšom znečistení môže byť mierne navlhčený. Nelejte tekutinu priamo na zariadenie.
- Ak chcete odstrániť prach alebo pruhy na snímačoch a lampe, jemne utrite sklo snímača papierom na čistenie objektívu.
- Nezabudnite vyčistiť filter projektora.
- POZOR! Zariadenie nečistite kvapalinou. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Môže to poškodiť zariadenie.
- POZOR! Pred čistením prístroj odpojte od napájania.
- POZOR! Nečistite prístroj horľavými látkami. Môže spôsobiť jeho vznietenie.

Čistenie filtra

1. Odskrutkujte a vyberte platňu z bočnej strany zariadenia, v blízkosti tlačidla zapnutia/vypnutia, potiahnutím nahor.
2. Ak chcete filter odblokovať, zatlačte poistku drôtu smerom nadol. Potom môžete z projektora vybrať vzduchový filter.
3. Predná časť vzduchového filtra (strana s výstupkami) by sa mala povysávať, aby sa odstránil všetok zvyšný prach.
4. Po vyčistení vložte vzduchový filter späť do projektora a opäť ho zaistite drôtenou poistkou.
5. Vložte kryt späť na svoje miesto a zaskrutkujte ho.

Poznámka: Ak je ťažké odstrániť prach alebo je poškodený vzduchový filter, vymeňte vzduchový filter.

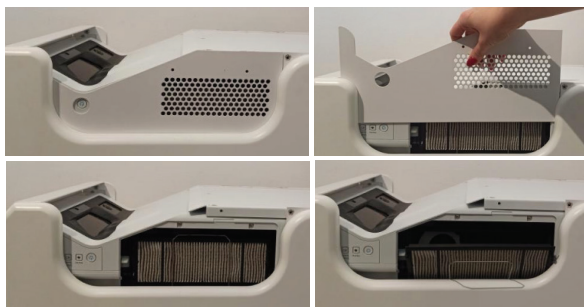

Správne používanie

- Zariadenie môžu obsluhovať deti, ľudia s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a technologických znalostí, ak dostali dohľad alebo dostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia a pochopili súvisiace riziká. Zariadenie by sa malo používať len so súhlasom a pod dohľadom dospelšej osoby.
- Počas prevádzky by lampu projektoru nemalo nič zakrývať.
- Zariadenie nepoužívajte v priestoroch s nadmernou vlhkosťou.
- Nevystavujte zariadenie nepriaznivým poveternostným podmienkam (dážď, sneh, krupobitie, silný vietor).
- Zariadenie by nemalo prísť do kontaktu s vodou a inými tekutinami.
- Zariadenie by nemalo prísť do kontaktu s ohňom.
- Zariadenie by nemalo byť hádzané, spadnuté z výšky alebo by nemalo byť vystavené silným nárazom.
- Nestavujte sa na zariadenie a nekladte naň ťažké predmety.
- Zariadenie nepoužívajte, neodpájajte ani nepripájajte k napájaciemu zdroju s mokkými časťami. Nefahajte za napájací kábel.
- Zariadenie nerozoberajte a ručne nemanipulujte s jeho komponentmi, pretože to môže byť dôvodom na odmietnutie záručných opráv. Výnimkou je prístup k projektoru a filtru projektoru, ako je uvedené v pokynoch.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku zodpovedajú nominálnym parametrom zdroja energie.
- Dodržiavajte všetky štandardné pokyny týkajúce sa používania elektronických zariadení.
- Pri preprave zariadenia dodržujte náležitú opatrnosť a bezpečnostné opatrenia.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nevhodným zabalením zo strany užívateľa.
- Pri preprave zariadenia buďte opatrní a dodržiavajte príslušné bezpečnostné opatrenia.
- Pred údržbou odpojte zariadenie od napájania.
- Je povinné zoznámiť sa s pravidlami používania projektoru uvedenými v príručke k projektoru na webovej lokalite výrobcu Epson.
- Zariadenie by malo byť pripojené len k elektrickej inštalácii s uzemnením.
- Uistite sa, že je zariadenie správne nainštalované. Uvoľnený alebo nesprávny napájací kábel alebo zástrčka môžu predstavovať nebezpečenstvo a spôsobiť poškodenie. Ak je elektrická zásuvka poškodená, nepripájajte k nej zariadenie.
- Záručná doba je 24 mesiacov. Nevzťahuje sa na mechanické poškodenia.
- Nesprávne používanie alebo manipulácia s výrobkom má za následok stratu záruky.
- Pred každým použitím je potrebné vykonať užívateľskú kontrolu konštrukcie. Akékoľvek nezrovnalosti vylučujú zariadenie z používania a túto skutočnosť je potrebné bezodkladne nahlásiť na oddelenie oficiálnej technickej podpory.
- V prípade technických problémov alebo otázok kontaktujte oficiálne oddelenie technickej podpory (e-mail: service@knoocker.com, tel.: +48 576 177 776).
- V prípade akýchkoľvek porúch alebo mechanického poškodenia okamžite odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte oficiálne oddelenie podpory Knoocker.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, neotvárajte kryt zariadenia. Opravy alebo úkony súvisiace so zariadením môže vykonávať len kvalifikovaný personál z príslušného oficiálneho oddelenia výrobcu alebo osoba poverená výrobcom. Záručné opravy sa nevzťahujú na činnosti súvisiace s čistením, hodnotením a údržbou zariadenia.
- Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie zariadenia, závady alebo poškodenia spôsobené:
 - Nesprávnym alebo nekonzistentným používaním a skladovaním v súlade s návodom na použitie a všeobecne uznávanými normami pre elektronické zariadenia.
 - Nesprávnou alebo nedôslednou inštaláciou zariadenia.
 - Zásahom neautorizovaným servisom, svojvoľnou opravou a štrukturálnou zmenou.
 - Používaním neoriginálneho alebo nesprávneho spotrebného materiálu.

- Škody spôsobené vonkajšími prírodnými javmi (atmosférické udalosti, prepätia v elektrickej sieti, nesprávne napájanie atď.).
- Majitelia zariadení v zahraničí by mali kontaktovať službu prostredníctvom e-mailu alebo WhatsApp, zatiaľ čo v Poľsku môžu použiť telefónne číslo služby alebo e-mail. Zariadenie musí byť riadne zlikvidované. Po uplynutí doby používania je používateľ povinný odovzdať zariadenie subjektom vykonávajúcim zber použitých elektronických a elektrických zariadení. Tieto subjekty, vrátane miestnych zberných miest, predajní a obecných jednotiek, vytvárajú systém umožňujúci likvidáciu tohto zariadenia. Pred použitím zariadenia je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie. Návod uschovajte na mieste prístupnom pre používateľa. **POZOR!** Pri nesprávnom používaní hrozí potenciálne ohrozenie zdravia a života! Knoocker sp. z o.o. sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody a straty vyplývajúce z nesprávneho používania a nedodržania vyššie uvedených upozornení.
- **POZOR!** Niektorí ľudia sú náchylní na epileptické záchvaty alebo stratu vedomia po tom, ako sa dlhší čas pozerajú na blikajúce svetlá alebo svetelné vzory. Pri pozeraní na obrazovku, napríklad pri sledovaní videí alebo hraní hier, môžu pociťovať príznaky epilepsie. Preto by jednotlivci s diagnostikovaným podobným ochorením mali byť opatrní pri používaní hier a aktivít uvedených na Knowla Boxe. Dokonca aj tí, ktorí nemajú diagnostikovanú epilepsiu, by mali prestať hrať a poradiť sa s lekárom, ak pociťujú nasledujúce príznaky: závraty, poruchy videnia, zášklby svalov alebo očnej bulvy, mdloby, dezorientácia, mimovoľné pohyby a záchvaty.



Knowla.